Doro PhoneEasy® 510

Deutsch

DESIGN BY DORO OF SWEDEN

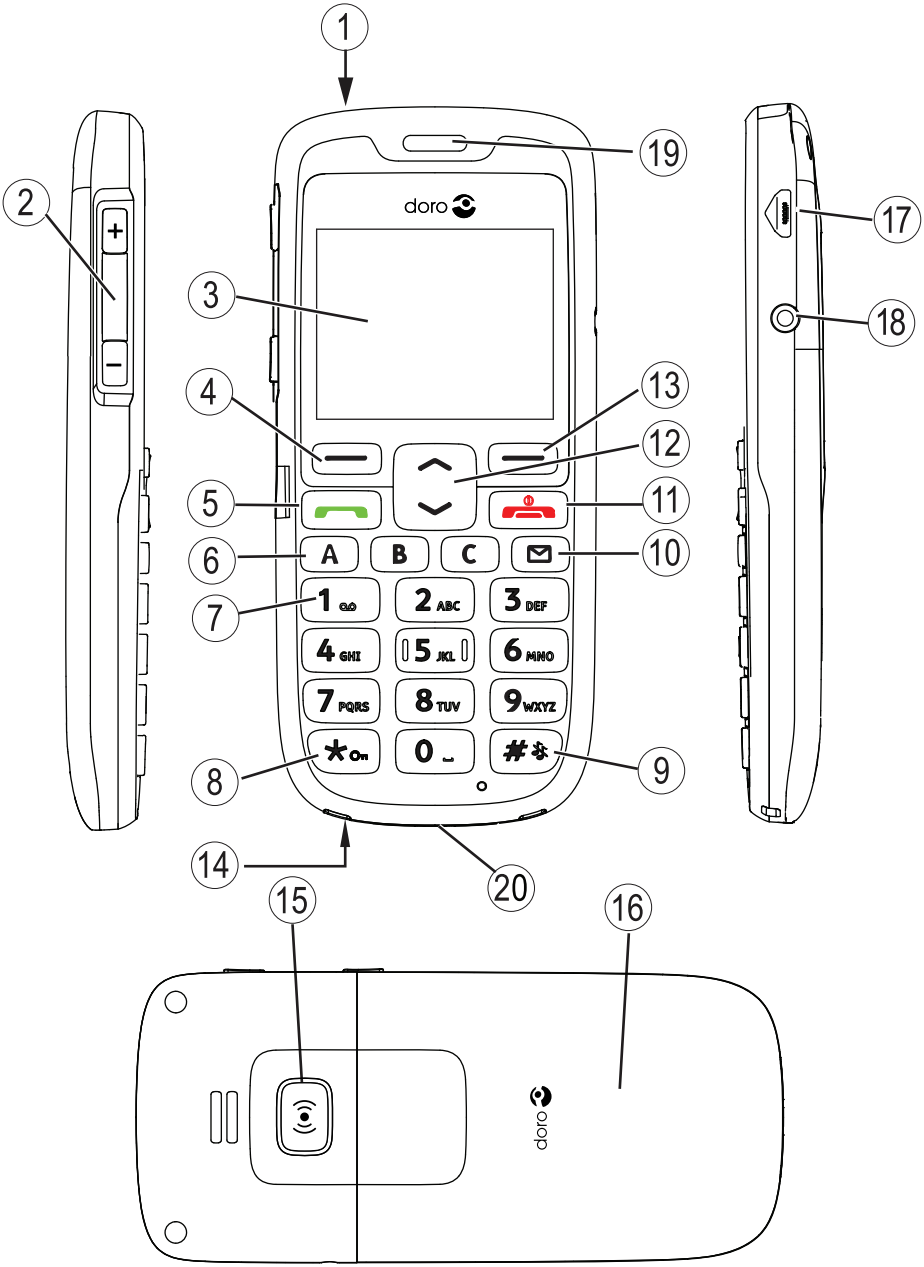
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
doro
A
B
C
1 ∞
2 ABC
3 DEF
4 GHI
5 JKL
6 MNO
7 PQRS
8 TUV
9 WXYZ
0
doro

Deutsch

1. Taschenlampe
2. Lautstärkeregelung
3. Display
4. Linke Softtaste
5. Ruftaste
6. Kurzwahltasten
7. 1 / Sprachmitteilungen
8. * / Tastensperre
9. # /Stumm-Modus / Eingabemodus
10. Nachrichten-Schnelltaste
11. Telefonat beenden/**Ein/Aus**
12. Pfeiltasten
13. Rechte Softtaste
14. Ladekontakte (zur Verwendung mit dem Ladehalter)
15. Notruftaste
16. Akkufachabdeckung
17. Ladegerätbuchse
18. Headset-Buchse
19. Lautsprecher
20. Umhängebandbefestigung
21. Aufladestation
22. Umhängeband

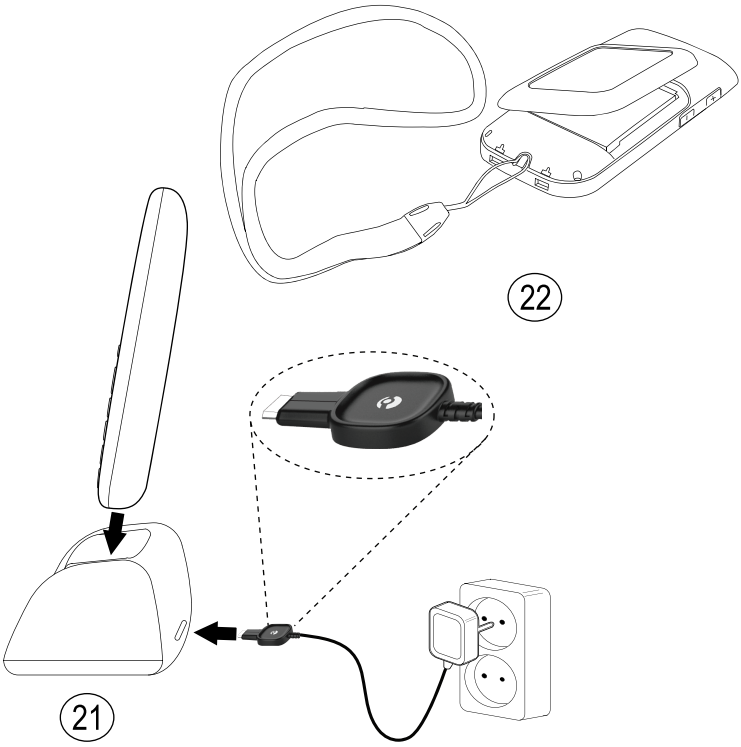

Inhalt

Installation 1
Einlegen der SIM-Karte und des Akkus 1
Laden 2
Symbole 3
Hilfsfunktionen 3
Display-Statussymbole 3
Display-Hauptsymbole 4
Betrieb 5
Einschalten des Telefons 5
Anrufen 6
Wählen von Telefonnummern aus dem Telefonbuch 6
Annehmen eines Anrufs 7
Lautstärkeregelung 7
Texteingabe 7
Anrufoptionen 8
Anklopfen 9
Anrufinformationen 9
Direktwahl 10
Tastensperre 10
Lautlos 10
Headset 10
Notrufe 11
Notruftaste 11
Telefonbuch 13
Erstellen eines Eintrags im Telefonbuch 13
Erstellen eines ICE-Eintrags (In Case of Emergency) ✚ 13
Verwalten von Einträgen im Telefonbuch 13
ICE (In Case of Emergency) ✚ 15
Mitteilungen 16
SMS erstellen und versenden 16
Posteingang, Gesendet, Postausgang 17
Anrufliste 18
Aufrufen und Wählen 18
Einstellungen 19
Allgemein 19
Töne 23

Anzeige 25
Anrufe 27
Mitteilungen 32
Notruf ✚ 34
Sicherheit 37
Weitere Funktionen 40
Wecker 40
Kalender 41
Rechner 42
UKW-Radio 42
Taschenlampe 44
Anweisungen für FERNANWENDER 45
Fehlersuche 50
Sicherheitshinweise 52
Netzdienste und Netzkosten 52
Betriebsumgebung 52
Medizinische Geräte 52
Explosionsgefährdete Bereiche 53
Schützen Sie Ihr Gehör 53
Notruf 54
Fahrzeuge 54
Pflege und Wartung 54
Garantie 55
Technische Daten 55
Hörhilfen 55
Spezifische Absorptionsrate (SAR) 55
Konformitätserklärung 56

Installation

WICHTIG

Schalten Sie das Telefon zuerst aus und trennen Sie es vom Ladegerät, bevor Sie die Akkufachabdeckung entfernen.

Einlegen der SIM-Karte und des Akkus

Die SIM-Karten-Halterung befindet sich hinter dem Akku.

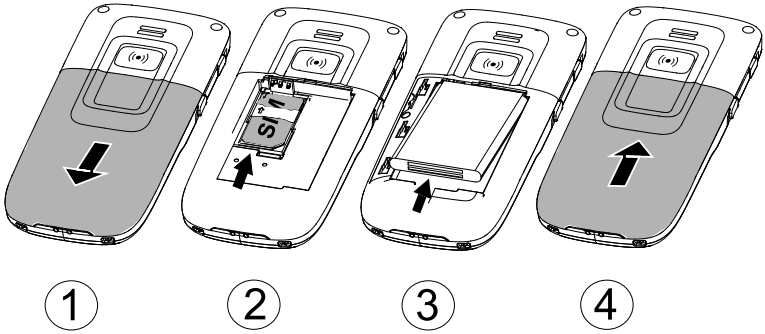

1. Entfernen Sie die Abdeckung des Akkufaches und den Akku, sofern dieser bereits eingelegt ist.
2. Legen Sie die SIM-Karte ein, indem Sie diese vorsichtig in die Halterung schieben. Achten Sie darauf, dass die Kontakte der SIM-Karte nach innen, und dass die abgeschrägte Kante nach unten zeigt. Die Kontakte der SIM-Karte dürfen nicht zerkratzt oder verbogen werden.
3. Legen Sie den Akku ein, indem Sie diesen in das Akkufach schieben, wobei die Kontakte nach oben links zeigen.
4. Schieben Sie die Abdeckung wieder über das Akkufach.

Laden

⚠ VORSICHT

Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die für den Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen sind. Das Anschließen von anderem Zubehör ist gefährlich und kann zum Erlöschen der Zulassung des Gerätetyps und der Garantie führen.

Bei niedriger Akkuleistung wird angezeigt und es ertönt ein Warnsignal. Zum Aufladen des Akkus verbinden Sie den Netzadapter mit der Netzsteckdose und der Ladegerätbuchse am Telefon . wird kurzzeitig angezeigt, wenn das Ladegerät an das Telefon angeschlossen und wird angezeigt, wenn es vom Telefon getrennt wurde. Die Akkustandsanzeige bewegt sich während der Aufladung des Akkus. Ein vollständiger Aufladevorgang des Akkus dauert etwa 3 Stunden.

wird angezeigt, sobald die Aufladung abgeschlossen ist. Bei ausgeschaltetem Telefon wird bei angeschlossenem Ladegerät nur die Akkustandsanzeige im Display angezeigt.

Hinweis!

Um Energie zu sparen, geht die Beleuchtung nach einer Weile aus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Display-Beleuchtung zu aktivieren. Die volle Akkuleistung wird erst erreicht, nachdem der Akku 3 - 4 Mal aufgeladen wurde. Die Akkuleistung lässt mit der Zeit nach, das heißt, dass die Gesprächs- und Standby-Zeiten bei regelmäßigem Gebrauch immer kürzer werden.

Energie sparen

Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist und Sie das Ladegerät vom Gerät getrennt haben, ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose.

Symbole

Hilfsfunktionen

Die folgenden Symbole verweisen auf Informationen in der Bedienungsanleitung zu Hilfsfunktionen für:

	Sichtbarkeit		Handhabung
	Hören		Sicherheit

Display-Statussymbole

	Signalstärke		Keine Netzabdeckung
	Nur Klingelton		Ungelesene Nachricht im Posteingang
	Klingelton + Vibration		Wecker aktiviert
	Nur Vibration		Akkuladestand
	Lautlos		Headset angeschlossen
	Roaming (in anderem Netz)		Anrufweiterleitung ist aktiviert
	Anruf in Abwesenheit.		Sprachmitteilung erhalten
	Tastensperre an		

Display-Hauptsymbole

	Stummschaltung		Ladegerät angeschlossen
	Nachricht erfolgreich gesendet		Ladegerät entfernt
	Nachricht nicht gesendet		Headset angeschl.
	Fehler		Headset entfernt
	Warnung		Lautsprecher ist eingeschaltet
	Abfrage		Lautsprecher ist ausgeschaltet
	OK (bestätigt)		Eingehender Anruf
	Neue Nachricht		Ausgehender Anruf
	Niedriger Akkuladestand		Anruf beendet
	Suchen		Anruf in Abwesenheit. Drücken Sie **Lesen**, um die Anrufe in Abwesenheit aufzurufen.
	Anruf im Notfall		Gehaltener Anruf
	vCard-Nachricht		Nur Notrufe möglich
	Tastensperre an		In Arbeit, bitte warten
	Tastensperre aus		Lautstärkeregelung

Betrieb

Einschalten des Telefons

Halten Sie die rote Taste am Telefon gedrückt, um es ein-/auszuschalten. Bestätigen Sie das Abschalten mit **OK**.

Ist die SIM-Karte gültig, aber mit einem PIN-Code (Personal Identification Number) gesperrt, wird im Display **PIN** angezeigt. Geben Sie den PIN-Code ein und drücken Sie **OK** (oben links auf der Tastatur). Löschen können Sie mit **Löschen** (oben rechts auf der Tastatur).

Hinweis!
Wurde mit Ihrer SIM-Karte kein PIN- und PUK-Code mitgeliefert, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

Versuche: # zeigt die Anzahl der verbleibenden Versuche zur PIN-Eingabe an. Sind keine Versuche mehr übrig, wird **PIN blockiert** angezeigt. Die SIM-Karte muss dann mit dem PUK-Code (Personal Unblocking Key) freigegeben werden.

1. Geben Sie den PUK-Code ein und bestätigen Sie ihn mit **OK**.
2. Geben Sie einen neuen PIN-Code ein und bestätigen Sie ihn mit **OK**.
3. Geben Sie den neuen PIN-Code erneut ein und bestätigen Sie ihn mit **OK**.

Einrichtungsassistent

Wenn Sie das Telefon erstmalig in Betrieb nehmen, können Sie mit Einrichtungsassistent einige Grundeinstellungen vornehmen.

Wenn **Einrichtungsassistenten verwenden?** angezeigt wird, drücken Sie **Ja**, um Sprache, Zeit & Datum, Klingelton, Lautstärke, Schriftgröße oder Themen zu ändern. Drücken Sie **Nein**, wenn Sie keine Änderungen vornehmen wollen.

Tipp:
Sie können auch später noch Einrichtungsassistent durchführen, wenn Sie Einrichtungsassistent, S.20 sehen wollen.

Standby-Modus

Wenn das Telefon einsatzbereit ist und Sie keine Tasten betätigt haben, befindet es sich im Standby-Modus.
Die linke Softtaste im Standby-Modus ist **Menü**.
Die rechte Softtaste im Standby-Modus ist **Name**.

Tipp:
Sie können stets drücken, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

Ändern der Sprache, Uhrzeit und des Datums

Die standardmäßig eingestellte Sprache wird durch die SIM-Karte bestimmt. Siehe *Allgemein, S.19* zur Änderung von Sprache, Uhrzeit und Datum.

Anrufen

1. Geben Sie die Telefonnummer mit der Vorwahlnummer ein. Löschen können Sie mit **Löschen**.
2. Drücken Sie , um zu wählen. Drücken Sie **Ende**, um den Wahlvorgang abzubrechen.
3. Drücken Sie zum Beenden des Anrufs.

Tipp:
*Geben Sie bei internationalen Anrufen vor der Landesvorwahl immer **+** ein, um das Telefonbuch optimal in jedem Land nutzen zu können. Drücken Sie zweimal die Taste *, *um die internationale Vorwahl einzugeben.*

Wählen von Telefonnummern aus dem Telefonbuch

1. Drücken Sie **Name**, um das Telefonbuch zu öffnen.
2. Verwenden Sie die Pfeiltasten /, um durch das Telefonbuch zu blättern oder führen Sie eine Schnellsuche aus, indem Sie die dem Anfangsbuchstaben des Eintrags entsprechende Taste drücken, siehe *Texteingabe, S. 7*.
3. Drücken Sie zur Anwahl des gewünschten Eintrags **Wählen** oder drücken Sie **Zurück**, um zum Standby-Modus zurückzukehren.

Annehmen eines Anrufs

1. Drücken Sie , um den Anruf anzunehmen, oder drücken Sie **Lautlos**, um den Klingelton abzuschalten, und dann **Abw.**, um den Anruf abzuweisen (Besetztzeichen).
   Sie können alternativ auch drücken, um den Anruf direkt abzuweisen.
2. Drücken Sie zum Beenden des Anrufs .

Lautstärkeregelung

Mit den Seitentasten **+/–** können Sie während des Gesprächs die Lautstärke einstellen. Die Lautstärke wird im Display angezeigt. Wenn Sie eine Hörhilfe tragen oder Hörprobleme beim Telefonieren in lauten Umgebungen haben, können Sie die Audioeinstellungen des Telefons anpassen, siehe *Audioeinrichtung , S.23*.

Texteingabe

Durch wiederholtes Drücken der Zahlentasten zur Auswahl der Schriftzeichen können Sie Texte eingeben. Drücken Sie wiederholt die jeweilige Taste, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird. Warten Sie einige Sekunden, bevor Sie das nächste Zeichen eingeben.

Mit * wird eine Liste von Sonderzeichen angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Zeichen mit ⌄/⌃ aus und drücken Sie zur Eingabe **OK**.

Verwenden Sie die Seitentasten **+/–** oder ⌄/⌃, um den Cursor innerhalb des Textes zu verschieben.

Mit # können Sie zwischen Groß- und Kleinschreibung und Ziffern hin und her wechseln.

Text über Texterkennung eingeben

In manchen Sprachen können Sie Smart ABC (eZiType™) als Eingabemethode wählen, bei der die jeweiligen Wörter von einem Wörterbuch vorgeschlagen werden. Zur Aktivierung der Texterkennung siehe *Texterkennung , S.32*.

Drücken Sie jede Taste nur **einmal**, auch wenn das angezeigte Zeichen nicht das Gewünschte ist. Auf der Grundlage der Tastenfolge, die gedrückt wurde, schlägt Ihnen das Wörterbuch Wörter vor.

1. Drücken Sie die Tasten **3**, **7**, **3**, **3**, um das Wort „**Fred**" zu schreiben. Schließen Sie die Eingabe des Wortes ab, bevor Sie sich die Vorschläge anschauen.
2. Verwenden Sie die ﹀/﹀, um die Wortvorschläge abzurufen.
3. Drücken Sie **Wählen** und fahren Sie mit dem nächsten Wort fort. Sie können alternativ auch **0** drücken, um mit dem nächsten Wort fortzufahren.

Ist Ihr gewünschtes Wort nicht dabei, so drücken Sie **#**, um in den manuellen Eingabemodus zu wechseln. Das Symbol oben links im Display zeigt den Eingabemodus an:

☑ **Abc**	Groß- und Kleinschreibung mit Texterkennung
☑ **ABC**	GROßSCHREIBUNG mit Texterkennung
☑ **abc**	kleinschreibung mit Texterkennung
Abc	Großschreibung des ersten Buchstabens im Satz
ABC	GROßSCHREIBUNG
abc	kleinschreibung
123	Ziffern

Hinweis!
Die verfügbaren Eingabemethoden werden durch die ausgewählte Menü-Sprache bestimmt.

Anrufoptionen

Während eines Gesprächs können Sie mit den Softtasten [1] (⊜) auf weitere Funktionen zugreifen:

Option (Linke Softtaste)

Ein Menü mit den folgenden Optionen wird angezeigt:

1. Softtasten haben verschiedene Funktionen. Die aktuelle Tastenfunktion wird über der Softtaste im Display angezeigt.

Halten/Ein-z.anruf zu-rückh.	Aktuellen Anruf halten/weiterführen.
Beenden	Aktuellen Anruf beenden (wie mit).
2.Anruf	Weitere Nummer anrufen (Konferenz).
Telefonbuch	Telefonbuch durchsuchen.
Mitteilungen	SMS-Nachrichten lesen oder schreiben.
Stumm	Mikrofon ausschalten.

LautEin (Rechte Softtaste)

Aktiviert den Freisprechmodus, bei dem Sie das Telefon zum Sprechen nicht an den Kopf halten müssen. Sprechen Sie deutlich in das Mikrofon aus einer Entfernung von höchstens 1 m. Mit den Seitentasten **+/–** können Sie die Lautstärke des Lautsprechers einstellen. Drücken Sie **LautAu**, um in den Normalmodus zurückzugelangen.

Hinweis!
Beim Gebrauch der Freisprechfunktion kann immer nur jeweils eine Person sprechen. Der Wechsel zwischen Sprechen/Hören wird durch die Sprechgeräusche der jeweiligen Person ausgelöst. Laute Hintergrundgeräusche (Musik usw.) können die Freisprechfunktion beeinträchtigen.

Anklopfen

Geht während eines Gesprächs ein Anruf ein, wird ein Signalton ausgegeben. Um das aktuelle Gespräch zu halten und den eingehenden Anruf anzunehmen, drücken Sie **Option**, wählen Sie **Antwort** und dann **OK**.

Tipp:
Anklopfen muss aktiviert sein, siehe Anrufeinstellungen, S.27.

Anrufinformationen

Während eines Gesprächs werden die gewählte Telefonnummer oder die Telefonnummer des Anrufers sowie die Gesprächsdauer angezeigt. Bei unterdrückter Anruferidentität wird die Nachricht **Unbekannt** im Display angezeigt.

Direktwahl

Sie können die Tasten A, B und C sowie die numerischen Tasten 0 und 2–9 verwenden. Wenn Sie eine Kurzwahlnummer gespeichert haben, müssen Sie nur die entsprechende Taste gedrückt halten, um den Kontakt anzurufen. Siehe auch *Direktwahl, S.30*.

Tastensperre

Halten Sie * gedrückt, um die Tastensperre ein-/auszuschalten.

Auch bei eingeschalteter Tastensperre können Sie eingehende Anrufe annehmen, wenn Sie dazu die Taste drücken. Für die Dauer des Gesprächs ist die Tastensperre dann ausgeschaltet. Wird der Anruf beendet oder abgewiesen, so ist die Tastensperre wieder aktiv.

Siehe *Tastensperre, S.37* für Optionen für die Tastensperre.

Hinweis!

Die Notrufnummer 112 kann auch gewählt werden, wenn die Tastensperre eingeschaltet ist.

Lautlos

Lautlos ist ein fertiges Profil, bei dem Tastenton, Nachrichtenton und Klingelton deaktiviert sind, während Vibration, Aufgaben und Wecker unverändert bleiben.

Tipp:

Halten Sie die Schnelltaste # gedrückt, um die Einstellung Lautlos zu aktivieren/deaktivieren.

Headset

Ist ein Headset angeschlossen, wird das ins Telefon integrierte Mikrofon automatisch abgeschaltet. Eingehende Anrufe können Sie mit der Annehmen/Auflegen-Taste am Kabel (sofern vorhanden) des Headsets annehmen und beenden.

⚠ VORSICHT

Die Verwendung eines Headsets mit hoher Lautstärke kann zu Hörschäden führen. Prüfen Sie die Lautstärke, bevor Sie ein Headset verwenden.

Notrufe

Sofern das Telefon eingeschaltet ist, kann jederzeit ein Notruf getätigt werden, indem Sie die im Aufenthaltsland gültige Notrufnummer eingeben und dann drücken.

In einigen Netzen sind Notrufe auch ohne gültige SIM-Karte zulässig. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Notruftaste

⚠ VORSICHT

Wenn ein Notruf getätigt wird, wird automatisch die Freisprechfunktion aktiviert. Halten Sie das Telefon nicht ans Ohr, wenn der Freisprechmodus aktiviert ist, da die Lautstärke sehr hoch sein kann.

Mit der Notruftaste können Sie im Notfall mühelos vorab festgelegte Nummern anrufen.

Um einen Notruf zu tätigen, drücken Sie die Notruftaste auf der Rückseite des Telefons und halten Sie diese für drei Sekunden gedrückt oder drücken Sie diese zweimal innerhalb einer Sekunde. Das Telefon versendet dann eine SMS-Textnachricht an alle Telefonnummern in der Notrufnummernliste. Das Telefon wählt darüber hinaus dann die erste Telefonnummer in der Liste. Wird der Anruf nicht innerhalb von 25 Sekunden angenommen, wird die nächste Telefonnummer gewählt. Die Notrufabfolge wird dreimal wiederholt oder bis der Anruf angenommen oder bis gedrückt wird.

Die Notruffunktion muss vor Verwendung aktiviert werden. Unter *Notruf ✚, S.34* finden Sie Informationen zur Aktivierung dieser Funktion wie oben beschrieben oder durch dreimaligen Tastendruck, sowie zur Eingabe der Kontakte in der Nummernliste und zur Bearbeitung der Nachricht.

Die Notruffunktion kann auch so konfiguriert werden, dass der Empfänger „0“ (Null) drücken muss, um den Notruf zu bestätigen, und die Alarmmeldung zu deaktivieren.

Falls das Risiko besteht, dass der Notruf durch eine Sprachmitteilung/Auftragsdienst bzw. Beantwortungsdienst

beantwortet wird, müssen Sie die Funktion aktivieren und mit „0“ bestätigen. Siehe *Notruf ✚, S.34*.

Hinweis!

Dabei sind automatische Anrufe der Notrufnummern (z. B. 112, 999, 911 oder andere offizielle Notrufnummern) normalerweise nicht zulässig. Sie sollten daher keine Notrufnummern in der Liste von Telefonnummern speichern, die automatisch angerufen werden. Manche private Sicherheitsunternehmen akzeptieren automatische Anrufe von ihren Kunden. Wenden Sie sich an das Sicherheitsunternehmen, bevor Sie die entsprechende Nummer verwenden.

WICHTIG

Informationen für den Empfänger eines Notrufs, wenn Mit '0' bestätigen aktiviert ist:

- Nach Eingang der Notrufmitteilung werden nacheinander alle Nummern der Nummernliste angerufen.
- Um den Notruf zu bestätigen, muss der Empfänger **0** drücken.
- Wenn der Empfänger nicht innerhalb von 60 Sekunden **0** drückt, wird der Anruf unterbrochen und es wird die nächste Nummer aus der Liste angerufen.
- Wenn der Empfänger innerhalb von 60 Sekunden **0** drückt, wird der Anruf bestätigt und es werden keine weiteren Anrufversuche unternommen (der Notrufvorgang wird abgebrochen).

Telefonbuch

Im Telefonbuch können 300 Einträge mit 3 Telefonnummern je Eintrag gespeichert werden.

Erstellen eines Eintrags im Telefonbuch

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Neuer Eintrag** und drücken Sie **Hinzuf.**.
3. Geben Sie einen **Name** für den Kontakt ein, siehe *Texteingabe , S. 7* . Löschen können Sie mit **Löschen**.
4. Verwenden Sie die ﹀/﹀, um **Handy**, **Festnetz** oder **Büro** auszuwählen und geben Sie die Telefonnummer(n) einschließlich der Vorwahlnummer ein.
5. Drücken Sie dann **Speich.**.

Tipp:
*Geben Sie bei internationalen Anrufen vor der Landesvorwahl immer **+** ein, um das Telefonbuch optimal in jedem Land nutzen zu können. Drücken Sie zweimal die Taste , um die internationale Vorwahl **+** einzugeben.*

Erstellen eines ICE-Eintrags (In Case of Emergency) ✚

Mit diesen zusätzlichen Informationen und medizinischen Daten können im Notfall Ersthelfer Zugriff auf diese Informationen über das Telefon des Opfers erhalten. In medizinischen Notfällen ist es wichtig, diese Informationen so schnell wie möglich zu erhalten, um die Überlebenschance zu erhöhen. Alle Eingabefelder sind optional, aber es gilt: Je mehr Informationen, desto besser. Siehe *ICE (In Case of Emergency) ✚, S.15* zum Konfigurieren Ihrer ICE-Informationen.

Verwalten von Einträgen im Telefonbuch

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie einen Kontakt aus und drücken Sie **Option**.
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie **OK**:

Anzeigen

Zeigt Details zum ausgewählten Kontakt an.

Ändern
1. Verwenden Sie die ﹀/﹀, um den Cursor zu verschieben. Löschen können Sie mit **Löschen**.
2. Drücken Sie **Speich.**.

Hinzuf.
Siehe *Erstellen eines Eintrags im Telefonbuch, S.13*.

Wählen
Drücken Sie **OK**, um den Kontakt anzurufen.

SMS senden
Drücken Sie **OK**, um eine SMS-Nachricht zu erstellen, siehe *SMS erstellen und versenden, S.16*.

Löschen
Drücken Sie **OK**, um den gewählten Eintrag aus dem Telefonbuch zu entfernen. Drücken Sie **Ja** zur Bestätigung oder **Nein** zum Abbruch.

Alles löschen
Wählen Sie **Von SIM** oder **Von Telefon** und drücken Sie **Wählen**, um sämtliche Einträge im Telefonbuch von der SIM-Karte oder aus dem Telefonspeicher zu löschen.

Geben Sie den Telefoncode ein und drücken Sie **OK** zur Bestätigung. Der werkseitig eingestellte Telefoncode ist **1234**.

All. kopieren
Wählen Sie **Von SIM** und drücken Sie **Wählen**, um sämtliche Einträge im Telefonbuch von der SIM-Karte in den Telefonspeicher zu kopieren. Drücken Sie **Ja** zur Bestätigung oder **Nein** zum Abbruch.

Wählen Sie **Von Telefon** und drücken Sie **Wählen**, um sämtliche Einträge im Telefonbuch vom Telefonspeicher auf die SIM-Karte zu kopieren. Drücken Sie **Ja** zur Bestätigung oder **Nein** zum Abbruch.

vCard senden
Wählen Sie **Per SMS** und drücken Sie **OK**, um den gewählten Eintrag im Telefonbuch als vCard per SMS zu versenden. Geben Sie die

Telefonnummer des Empfängers ein.
Verwenden Sie alternativ die Pfeiltasten ﹀/﹀, um durch das Telefonbuch zu blättern oder führen Sie eine Schnellsuche aus, indem Sie die dem Anfangsbuchstaben des Eintrags entsprechende Taste drücken, siehe *Texteingabe* , *S. 7* . Drücken Sie zum Versenden **OK**.

ICE (In Case of Emergency)

Ersthelfer können im Notfall über das Telefon des Opfers zusätzliche, sehr nützliche Informationen erhalten. In medizinischen Notfällen ist es wichtig, diese Informationen so schnell wie möglich zu erhalten, um die Überlebenschance zu erhöhen Alle Eingabefelder sind optional, aber es gilt: Je mehr Informationen, desto besser.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie ICE und drücken Sie **OK**, nutzen Sie dann ﹀/﹀, um durch die Telefonbucheinträge zu blättern.
3. Drücken Sie **Ändern**, um Informationen zu einem Eintrag hinzuzufügen oder zu bearbeiten, siehe *Texteingabe* , *S. 7* . Löschen können Sie mit **Löschen**. Drücken Sie **Speich.**, wenn Sie damit fertig sind.

Name:	Geben Sie Ihren eigenen Namen ein.
Geburtsdatum:	Geben Sie Ihr Geburtsdatum ein.
Größe:	Geben Sie Ihre Größe ein.
Gewicht:	Geben Sie Ihr Gewicht ein.
Sprache:	Geben Sie Ihre Muttersprache ein.
Versicherung:	Geben Sie den Namen Ihrer Versicherung und die Nummer der Police ein.
Kontakt 1: **Kontakt 2:** **Arzt:**	Drücken Sie **Option** und dann **OK**, um einen Kontakt im Telefonbuch zu **Hinzuf.** oder zu **Löschen** oder **Speich.**, um den aktuellen Eintrag zu bestätigen. Fügen Sie ggf. noch das Verhältnis zu der ICE-Kontaktpersonen hinzu, wie z. B. „ICE Gattin Marie Schmitz”.
Krankheit:	Geben Sie alle medizinischen Befunde/medizinischen Hilfsmittel (z. B. Diabetes, Herzschrittmacher) ein.

Allergien:	Geben Sie alle diagnostizierten Allergien (z. B. gegen Penicillin, Insektenstiche) ein.
Blutgruppe:	Geben Sie Ihre Blutgruppe ein.
Impfungen:	Geben Sie alle wichtigen Impfungen ein.
Medikamente:	Geben Sie alle Medikamente ein, die Sie einnehmen.
Sonstige Infos:	Geben Sie weitere Informationen ein (z. B. Organspender, Patientenverfügung, Einwilligungsfähigkeit usw.).

Mitteilungen

SMS erstellen und versenden

Hinweis!

Bevor Sie eine SMS versenden können, müssen Sie die Nummer Ihrer Mitteilungszentrale speichern. Die Nummer Ihres SMS-Zentrumss wird von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt und ist normalerweise auf der SIM-Karte vorbelegt. Falls nicht, so können Sie die Nummer selbst eingeben. Siehe SMS-Center, S.32.

1. Drücken Sie die Direktzugriff ✉ oder drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Verfassen** und drücken Sie **OK**.
3. Geben Sie die gewünschte Nachricht ein, siehe *Texteingabe, S. 7* , und drücken Sie dann **An**.
4. Wählen Sie einen Empfänger aus **Telefonbuch** aus und drücken Sie dann **OK**.
   Wählen Sie alternativ **Nummer eingeben**, um den Empfänger manuell hinzuzufügen. Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie **OK**.
   Wählen Sie **Hinzuf.**, um weitere Empfänger hinzuzufügen oder drücken Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.
5. Sie können die Empfänger auch abändern, indem Sie einen auswählen und dann **Option** drücken, um ihn **Ändern**, **Löschen**, **Alles löschen**.

Hinweis!
*Wenn Sie mehrere Empfänger hinzufügen, wird jede Nachricht einzeln berechnet. Es sind maximal 10 Empfänger möglich. Geben Sie bei internationalen Anrufen vor der Landesvorwahl immer **+** ein, um das Telefonbuch optimal in jedem Land nutzen zu können. Drücken Sie zweimal die Taste ✱, um die internationale Vorwahl **+** einzugeben.*

Posteingang, Gesendet, Postausgang

	Ungelesene SMS-Nachrichten		Gesendete SMS-Nachrichten
	gelesene SMS-Nachrichten		Nicht gesendete SMS-Nachrichten

1. Drücken Sie die Direktzugriff ✉ oder drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Posteingang**/**Gesendet**/**Postausgang** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie eine Nachricht aus und drücken Sie **Lesen**. Verwenden Sie ﹀/﹀ zum Durchblättern der Nachricht.
4. Drücken Sie **Option** für die folgenden Optionen:

Senden
Erneut an denselben Empfänger senden.

Antwort
Geben Sie Ihre Antwort ein und drücken Sie dann **OK**. Die Nachricht wird sofort versendet.

Wählen
Drücken Sie **OK**, um den Kontakt anzurufen.

Löschen
Drücken Sie **Ja** zum Löschen der Nachricht oder **Nein**, um zurückzukehren.

Ändern
Bearbeiten Sie die Nachricht und drücken Sie anschließend **Senden**.

Weiterleiten

Leiten Sie eine Nachricht weiter. Bearbeiten Sie die Nachricht (falls erwünscht) und drücken Sie anschließend **Senden**.

Nummer verwenden

Alle in der Nachricht enthaltenen Telefonnummern einschließlich der Telefonnummer des Absenders werden angezeigt. Wählen Sie eine der angezeigten Telefonnummern und drücken Sie für die folgenden Optionen **Option**:

Wählen	Gewählte Nummer anrufen.
Speichern	Telefonnummer im Telefonbuch speichern.
SMS senden	Neue SMS-Nachricht schreiben.

Anrufliste

Angenommene Anrufe, Anrufe in Abwesenheit und abgehende Anrufe werden in einer gemeinsamen Anrufliste gespeichert. Von jeder Art können 20 Anrufe in der Liste gespeichert werden. Bei mehrfachen Anrufen zur und von derselben Telefonnummer wird lediglich der aktuellste Anruf gespeichert.

Aufrufen und Wählen

1. Drücken Sie .

   Sie können alternativ auch **Menü** drücken, zu gehen und **OK** drücken.
2. Verwenden Sie die / zum Durchblättern der **Anrufliste**.

   Ankommend

   Ausgehend

   Entg. Anrufe
3. Drücken Sie zum Wählen der Telefonnummer oder drücken Sie **Option**, um zu den folgenden Einstellungen zu gelangen:

Anzeigen	Details zum ausgewählten Eintrag anzeigen.
Löschen	Anruf löschen.
Alles löschen	Alle Anrufe aus der Anrufliste löschen.
Speichern	Telefonnummer im Telefonbuch speichern.

Einstellungen

Hinweis!
Die in diesem Kapitel beschriebenen Einstellungen werden im Standby-Modus ausgeführt. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

Allgemein

Uhrzeit und Datum

Einstellen der Uhrzeit und des Datums

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Allgemein** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Zeit & Datum** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Zeit** und drücken Sie **OK**.
5. Geben Sie die Uhrzeit ein (**HH:MM**) und drücken Sie dann **OK**.
6. Wählen Sie **Datum** und drücken Sie **OK**.
7. Geben Sie das Datum ein (**TT/MM/JJJJ**) und drücken Sie dann **OK**.

Einstellen des Uhrzeit- und Datumsformats

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Allgemein** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Zeit & Datum** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Format** und drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie **Zeitformat** und drücken Sie **OK**.
6. Wählen Sie **12 Stunden** oder **24 Stunden** und drücken Sie **OK**.
7. Wählen Sie **Datumsformat** und drücken Sie **OK**.
8. Wählen Sie das gewünschte Datumsformat und drücken Sie **OK**.

Automatische Uhrzeiteinstellung ein/aus

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Allgemein** und drücken Sie **OK**.

3. Wählen Sie **Zeit & Datum** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Autom. Zeit** und drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie **Ein/Aus** und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie **Ein**, um die Funktion so einzustellen, dass auf dem Telefon das Datum und die Uhrzeit gemäß der aktuellen Zeitzone automatisch aktualisiert werden. Durch die automatische Aktualisierung des Datums und der Uhrzeit werden nicht die Uhrzeiten geändert, die Sie für Wecker oder im Kalender festgelegt haben. Diese Angaben entsprechen der Ortszeit. Durch die Aktualisierung können einige Wecker, die Sie eingerichtet haben, u. U. verfallen. Die Dienste sind vom Netz-Support und –Abonnement abhängig.

Sprache

Die standardmäßig für Telefonmenüs, Nachrichten usw. eingestellte Sprache wird durch die SIM-Karte bestimmt. Sie können jederzeit zwischen den vom Telefon unterstützten Sprachen wechseln.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Allgemein** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Sprache** und drücken Sie **OK**.
4. Verwenden Sie die ﹀/﹀, um eine Sprache auszuwählen und drücken Sie dann **OK**.

Einrichtungsassistent

Mit Einrichtungsassistent können Sie einige Grundeinstellungen vornehmen.

Drücken Sie **Ja**, um Sprache, Zeit & Datum, Klingelton, Lautstärke, Schriftgröße oder Themen zu ändern. Drücken Sie **Nein**, wenn Sie keine Änderungen vornehmen wollen.

Eigene Nummer

Die Ihrer SIM-Karte zugewiesenen Telefonnummern werden unter „Eigene Nummer“ abgespeichert, wenn die Karte dies zulässt.

So zeigen Sie die Telefonnummern an und bearbeiten sie:

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Allgemein** und drücken Sie **OK**.

3. Wählen Sie **Eigene Nummer** und drücken Sie **OK**.

Siehe *Telefonbuch, S.13* zum Hinzufügen von Namen/Telefonnummern.

Wählen Sie zum Bearbeiten oder Löschen eines bestehenden Eintrags diesen aus und drücken Sie **Option**, wählen Sie dann **Ändern** oder **Löschen** und drücken Sie **OK**.

Fkt. blockieren

Um die Verwendung des Telefons zu vereinfachen, können Sie Funktionen abschalten.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Allgemein** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Fkt. blockieren** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie jede Funktion, die Sie abschalten möchten, und drücken Sie **Aus**.
5. Drücken Sie zur Bestätigung **Speich.**.

Netzeinstellungen

Ihr Telefon wählt automatisch Ihren Netzbetreiber aus, sofern er in Ihrem Gebiet empfangbar ist. Falls Ihr Netzbetreiber nicht verfügbar ist, können Sie auch ein anderes Netz verwenden, sofern Ihr Betreiber ein entsprechendes Abkommen mit anderen Netzbetreibern hat. Dies wird dann „Roaming“ genannt. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Allgemein** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Netzeinstellungen** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie zur Bestätigung **OK**:

Neue Suche

Starten Sie eine neue Suche, wenn die Verbindung getrennt wurde.

Netzauswahl

Drücken Sie **Netzauswahl**, um eine Liste der verfügbaren Netze aufzurufen. Nach einem kurzen Moment wird eine Liste verfügbarer

Netzbetreiber angezeigt. Wählen Sie den gewünschten Betreiber und drücken Sie **OK**.

Netzwerkmodus
Um ein anderes Netz auszuwählen, wählen Sie **Netzwerkmodus** und wählen eine der folgenden Optionen aus:

Automatisch	Das Netz wird automatisch gewählt.
Manuell	Das Netz wird manuell gewählt. Wählen Sie den gewünschten Betreiber mit Netzauswahl aus.

Dienste

Dieses Menü enthält u. U. vorprogrammierte Dienste Ihres Netzbetreibers. Die Dienste sind vom Netz-Support und –Abonnement abhängig.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Allgemein** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Dienste** und drücken Sie **OK**.

Taschenlampe

Einstellen der automatischen Ausschaltzeit für die integrierte Taschenlampe.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Allgemein** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Taschenlampe** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie: **OK**.

1 Min.	Automatisches Ausschalten nach 1 Min.
2 Min.	Automatisches Ausschalten nach 2 Min.
Unbegrenzt	Kein automatisches Abschalten

Hinweis!
Durch die Nutzung der Taschenlampe wird die Akkuladung sehr schnell verbraucht. Denken Sie daher daran, die Taschenlampe nach Gebrauch auszuschalten.

Telefonbuchspeicher

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Allgemein** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Telefonbuchspeicher** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie zur Bestätigung **OK**:

SIM	1 Telefonnummer pro Kontakt. Die Anzahl der Einträge und Länge der Telefonnummern/Kontakte, die gespeichert werden können, sind von der SIM-Karte/dem Netzbetreiber abhängig.
Telefon	300 Kontakte mit jeweils 3 Telefonnummern für **Handy**, **Festnetz** oder **Büro**.

Töne

Hinweis!

Lautlos *muss auf* ***Aus*** *gestellt werden, um Zugriff auf die Einstellungen Töne, Lautstärke, Anrufsignal und Zusätzlicher Ton zu erhalten. Siehe* *Lautlos, S.24**.*

Audioeinrichtung

Wenn Sie eine Hörhilfe tragen oder Hörprobleme bei Telefonieren in lauten Umgebungen haben, können Sie die Audioeinstellungen des Telefons anpassen.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Ton** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Audioeinrichtung** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie **OK**:

Normal	Bei normalem Gehör und unter normalen Bedingungen.
Mittel	Bei leichter Hörbeeinträchtigung oder für die Nutzung in lauter Umgebung.
Hoch	Bei mittelschwerer Hörbeeinträchtigung oder für die Nutzung in sehr lauter Umgebung.

Töne

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu und drücken Sie **OK**.

2. Wählen Sie **Ton** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Töne** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Klingelton** und drücken Sie **OK**.
5. Verwenden Sie die ﹀/﹀, um eine der verfügbaren Melodien auszuwählen, die dann gespielt wird. Drücken Sie zur Bestätigung **OK** oder drücken Sie **Zurück**, um die Änderungen zu verwerfen.
6. Nehmen Sie auch die Einstellungen für **Wecker**, **Nachrichtenton**, **Tastenton**, **Einschalten** und **Ausschalten** auf diese Weise vor.

Klingeltonlautstärke

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Ton** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Lautstärke** und drücken Sie **OK**.
4. Verwenden Sie die ﹀/﹀, um die Klingellautstärke zu verändern und drücken Sie dann **OK**.

Lautlos

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Ton** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Lautlos** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Ein/Aus**, um diese Einstellung zu aktivieren/deaktivieren.
5. Drücken Sie zum Speichern **OK**.

Tipp:

Halten Sie die Schnelltaste # gedrückt, um die Einstellung Lautlos zu aktivieren/deaktivieren.

Anrufsignal

Eingehende Anrufe können durch Klingelton und/oder Vibration angezeigt werden.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Ton** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Anrufsignal** und drücken Sie **OK**.
4. Verwenden Sie die ﹀/﹀, um den Signal-Modus auszuwählen und drücken Sie dann **OK**.

Ton	Nur Klingelton.
Vibration	Nur Vibration.
Vib.+Ton	Vibration und Klingelton.
Vib.->Ton	Beginnt mit Vibration und gibt nach kurzer Zeit einen Klingelton aus.
Lautlos	Weder Ton noch Vibration, das Display leuchtet auf.

Zusätzlicher Ton

Es werden Warn- und Fehlersignale zur Benachrichtigung des Benutzers bei niedrigem Akkustand, Telefon- oder SIM-Kartenfehlern usw. ausgegeben.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Ton** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Zusätzlicher Ton** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Warnung** und drücken Sie **Ein**/**Aus**, um diese Einstellung zu aktivieren/deaktivieren.
5. Wählen Sie **Fehler** und drücken Sie **Ein**/**Aus**, um diese Einstellung zu aktivieren/deaktivieren.
6. Drücken Sie zum Speichern **OK**.

Anzeige

Hintergrund

Sie können zwischen verschiedenen Display-Hintergründen auswählen.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Anzeige** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Hintergrund** und drücken Sie **OK**.
4. Verwenden Sie die ﹀/﹀, um die verfügbaren Hintergründe aufzurufen.
5. Drücken Sie zur Bestätigung **OK** oder drücken Sie **Zurück**, um die Änderungen zu verwerfen.

Schriftgröße 👁

Sie können die Textgröße für Nachrichten und das Telefonbuch anpassen.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu und drücken Sie **OK**.

2. Wählen Sie **Anzeige** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Schriftgröße** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Normal** oder **Groß** und drücken Sie **OK**.

Standby-Display

Im Standby-Modus können im Display nur die Uhr oder Uhr, Datum und der Netzbetreiber oder alle Informationen angezeigt werden.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Anzeige** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Standby-Display** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Nur Uhr**, **Uhr und Betreiber** oder **Alle Info.** und drücken Sie **OK**.

Themen

Sie können verschiedene Themen auswählen, mit denen Sie den Text und Hintergrund des Telefons individuell gestalten können.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Anzeige** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Themen** und drücken Sie **OK**.
4. Verwenden Sie die ﹀/﹀, um ein Thema auszuwählen.
5. Drücken Sie zur Bestätigung **OK** oder drücken Sie **Zurück**, um die Änderungen zu verwerfen.

Beleuchtung

Wählen Sie die zeitliche Verzögerung bis zum Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung des Displays aus.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Anzeige** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Beleuchtung** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **15 sek.**, **30 sek.** oder **1 Min.** und drücken Sie **OK**.

Helligkeit

Sie können auch die Helligkeitseinstellungen des Telefons anpassen.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Anzeige** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Helligkeit** und drücken Sie **OK**.

4. Wählen Sie **Stufe 1** – **Stufe 3** und drücken Sie **OK**.

Anrufe

Top 10

Geben Sie an, dass der Eintrag unter den ersten 10 Kontakten im Telefonbuch aufgeführt werden soll.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Anrufe** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Top 10** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie einen der leeren Einträge aus und drücken Sie **Hinzuf.**.
5. Verwenden Sie ﹀/﹀, um durch das Telefonbuch zu blättern, oder führen Sie eine Schnellsuche aus, indem Sie die dem Anfangsbuchstaben des Eintrags entsprechende Taste drücken.
6. Drücken Sie zum Speichern des gewünschten Eintrags **OK** oder drücken Sie **Zurück**, um zum Menü zurückzukehren.

Um einen Top-10-Eintrag zu löschen, wählen Sie den Eintrag in der Top-10-Liste und drücken Sie **Option** und dann **Löschen**.

Anrufeinstellungen

Die Dienste sind vom Netz-Support und –Abonnement abhängig. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Teilnehmer-ID

Sie können wählen, ob dem Empfänger beim Anrufen Ihre Telefonnummer angezeigt werden soll oder nicht.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Anrufe** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Anrufeinstellungen** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Teilnehmer-ID** und drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie **OK**:

Durch Netz festgelegt	Verwendung der Netz-Standardeinstellung.
ID nicht zeigen	Die eigene Telefonnummer wird nie angezeigt.
ID senden	Die eigene Telefonnummer wird immer angezeigt.

Anklopfen

Sie können mehr als einen Anruf gleichzeitig annehmen. Geht während eines Gesprächs ein Anruf ein, wird ein Signalton ausgegeben. Um das aktuelle Gespräch zu halten und den eingehenden Anruf anzunehmen, drücken Sie **Option**, wählen Sie **Antwort** und dann **OK**.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Anrufe** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Anrufeinstellungen** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Anklopfen** und drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie **OK**:

Aktivieren	Aktiviert Anklopfen.
Deaktivieren	Deaktiviert Anklopfen.
Statusabfrage	Zeigt an, ob Anklopfen aktiviert oder deaktiviert ist.

Anrufe umleiten

Sie können Anrufe an Auftragsdienste bzw. Beantwortungsdienste oder an eine andere Telefonnummer umleiten. Legen Sie fest, welche Anrufe umgeleitet werden sollen. Wählen Sie eine Bedingung aus und drücken Sie **OK**, wählen Sie dann **Aktivieren**, **Deaktivieren** oder **Statusabfrage** (siehe *Anklopfen, S.28* für jede Option).

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Anrufe** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Anrufeinstellungen** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Anrufe umleiten** und drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie **OK**:

Anrufe umleiten	Leitet alle Anrufe um.
Nicht erreichbar	Eingehende Anrufe werden umgeleitet, wenn das Telefon ausgeschaltet oder außerhalb des Netzempfangs ist.
Nicht angenommen	Eingehende Anrufe werden umgeleitet, wenn sie nicht angenommen werden.
Besetzt	Eingehende Anrufe werden umgeleitet, wenn die Leitung besetzt ist.
Alle aufheben	Anrufe werden nicht umgeleitet.

Anrufsperre

Zur Einschränkung der Verwendung Ihres Telefons können bestimmte Arten von Anrufen gesperrt werden.

Hinweis!

Um Anrufsperre anwenden zu können, ist ein Kennwort erforderlich. Dieses Kennwort erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Anrufe** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Anrufeinstellungen** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Anrufsperre** und drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie **OK**:

Ausgehend	Drücken Sie **OK** und wählen Sie dann:
Alle Anrufe	Der Benutzer kann eingehende Anrufe annehmen, aber nicht selbst anrufen.
Intern. Anrufe	Der Benutzer kann keine internationalen Telefonnummern anrufen.
Intern. außer Heimatland	Der Benutzer kann keine internationalen Telefonnummern anrufen mit Ausnahme von Telefonnummern in dem der SIM-Karte zugewiesenen Land.
Ankommend	Drücken Sie **OK** und wählen Sie dann:
Alle Anrufe	Der Benutzer kann anrufen, aber keine eingehenden Anrufe annehmen.
Bei Roaming	Der Benutzer kann keine eingehenden Anrufe bei Roaming (Betrieb in anderen Netzen) annehmen.
Keine	Löschen Sie alle Anrufsperren (Kennwort erforderlich).

Irgendeine Taste

Wählen Sie **Irgendeine Taste** und drücken Sie **OK**, wählen Sie **Ein** und drücken Sie **OK**, um eingehende Anrufe durch Drücken einer beliebigen Taste anzunehmen (Ausnahme).

Direktwahl

A, **B**, **C** und die numerischen Tasten **0** und **2** bis **9** können als Kurzwahltasten verwendet werden.

Hinzufügen von Kurzwahlnummern

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Anrufe** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Direktwahl** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **A** und drücken Sie **Ändern**.
5. Wählen Sie einen Eintrag im Telefonbuch aus und drücken Sie **OK**.
6. Wiederholen Sie diesen Vorgang zur Eingabe von Kurzwahleinträgen für die Tasten **B**, **C**, **0**, **2** bis **9**.

Wählen Sie für Änderungen des Kontakts den bestehenden Eintrag aus und drücken Sie **Option**, wählen Sie dann **Ändern** oder **Löschen** und drücken Sie **OK**.

Um einen Eintrag über Kurzwahl anzuwählen, drücken Sie die entsprechende Zifferntaste und halten Sie diese gedrückt.

Sie können die Kontaktinformationen für die entsprechenden Kurzwahltasten **A**, **B** und **C** bearbeiten.

1. Drücken Sie die entsprechende Taste. Verwenden Sie die /, um den Namen oder die Telefonnummer auszuwählen und drücken Sie dann **Ändern**.
2. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**. Löschen können Sie mit **Löschen**.

Sprachmitteilung

Wenn Sie von Ihrem Anbieter eine Mailbox (Anrufbeantworter im Handynetz) eingestellt bekommen haben, können Anrufer eine Sprachmitteilung hinterlassen, wenn Sie einen Anruf nicht entgegennehmen können. **Sprachmitteilung** ist ein Dienst Ihres

Netzbetreibers, den Sie u. U. zuerst abonnieren müssen. Weitere Informationen und die Nummer für die Sprachmitteilung erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Anrufe** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Sprachmitteilung** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Leer** und drücken Sie **Hinzuf.**.
5. Wählen Sie **Telefonbuch**, um einen Kontakt aus dem Telefonbuch. hinzuzufügen. Sie können alternativ auch **Manuell** drücken. Siehe *Telefonbuch, S.13* zum Hinzufügen von Namen/Telefonnummern.
6. Drücken Sie zur Bestätigung **Speich.**.

Wählen Sie zum Bearbeiten oder Löschen eines bestehenden Eintrags diesen aus und drücken Sie **Option**, wählen Sie dann **Ändern** oder **Löschen** und drücken Sie **OK**.

Voicemail anrufen

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Anrufe** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Sprachmitteilung** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Option** und drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie **Voicemail anrufen** und drücken Sie **OK**, um die Mailbox anzurufen.

Tipp:

Sie können alternativ auch die Schnelltaste **1** *gedrückt halten, um Ihre Mailbox anzurufen.*

Anrufdauer

Während eines Anrufs wird die Anrufdauer angezeigt. Sie können die Dauer Ihrer Anrufe aufrufen.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Anrufe** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Anrufdauer** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie **OK**:

Letzter Anruf	Die Dauer des letzten Anrufs anzeigen.
Ausgehend	Die Dauer aller ausgegangenen Anrufe anzeigen.

Ankommend	Die Dauer aller empfangenen Anrufe anzeigen.
Alles zurücksetzen	Drücken Sie **Ja**, um den Zeitzähler zurückzusetzen, oder **Nein**, um zum Menü zurückzukehren.

Mitteilungen

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Mitteilungen** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie **OK**:

Texterkennung

Wählen Sie **Ein** und drücken Sie **OK**, um die Texterkennung/eZiType™, siehe *Texteingabe , S. 7* , zu aktivieren.

Schreibgeschw.

Sie können die Geschwindigkeit verändern, mit der sich die Tastenzeichen wiederholen (bevor sich der Cursor zum nächsten Schriftzeichen bewegt).

Wählen Sie **Schnell**, **Normal** oder **Langsam** und drücken Sie **OK**.

Speicherstatus

Zeigt an, wie viel Prozent des Speicherplatzes auf der SIM-Karte und im Telefonspeicher belegt sind. Im Telefonspeicher können bis zu 200 Nachrichten gespeichert werden.

Speicherort

1. Wählen Sie **SIM**, (standardmäßig) um die Nachrichten auf der SIM-Karte zu speichern, oder **Telefon** zum Speichern der Nachrichten im Telefonspeicher.
2. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

SMS-Center

Diese Nummer wird zur Verwendung der Nachrichten-Funktion benötigt. Die Telefonnummer Ihres Kundenzentrums wird durch den Netzbetreiber bereitgestellt und ist normalerweise auf der SIM-Karte registriert. Wenn die Telefonnummer Ihres Kundenzentrums auf der SIM-Karte gespeichert ist, wird sie angezeigt. Falls nicht, so können Sie die Nummer selbst eingeben. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

1. Drücken Sie **Ändern** und geben Sie die Telefonnummer Ihres SMS-Zentrums ein. Drücken Sie zum Löschen **Löschen**.
2. Drücken Sie **Speich.** zum Speichern der neuen Nummer.

Zellinformationen

Sie können Nachrichten über verschiedene Themen von Ihrem Netzbetreiber beziehen, wie zum Beispiel Informationen über Wetter und Straßenverkehr in einer bestimmten Region. Informationen über die verfügbaren Kanäle und die entsprechenden Kanaleinstellungen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber. Wenn sich Ihr Telefon im Roaming-Modus befindet, können keine Cell-Broadcast-Messages empfangen werden.

Wählen Sie **Zellinformationen** und drücken Sie **OK**, um die folgenden Einstellungen anzuzeigen:

Aktivieren	Um Informationen **Ein** oder **Aus**.
Lesen	Wählen Sie **OK**, um die Nachricht zu lesen.
Sprachen	Wählen Sie „Sprache“ **Ein/Aus** und drücken Sie **OK**.
Einstellungen	Wählen Sie aus, von welchen Kanälen Sie Nachrichten empfangen/abonnieren möchten. Verwenden Sie die Optionen **Abonnieren**, **Abonnement kündigen**, **Hinzuf.**, **Ändern** und **Löschen**, um Ihre Kanäle zu bestimmen.

Erinnerung

Der SMS-Erinnerungsalarm macht Sie 10 Minuten nach Empfang einer Textnachricht darauf aufmerksam, dass Sie bisher noch nicht darauf reagiert haben. Wenn Sie das Umschlag-Symbol durch das Drücken von löschen, wird kein Erinnerungsalarm ausgelöst werden.

Wählen Sie **Erinnerung** und drücken Sie **Ein/Aus**, um diese Einstellung zu aktivieren/deaktivieren.

Vibration

Der SMS-Vibrationsalarm besteht aus mehreren kurzen Vibrationen, die entweder **Kurz** (4 Sekunden) oder **Lang** (12 Sekunden) andauern.

Hinweis!
Wenn Anrufsignal auf Ton eingestellt ist, wird das Telefon nicht vibrieren.

Sendebericht

Sie können wählen, ob Sie möchten, dass Sie von Ihrem Telefon informiert werden, sobald Ihre SMS-Nachricht beim Empfänger angekommen ist.

Wählen Sie **Sendebericht** und drücken Sie **OK**. Wählen Sie **Ein** oder **Aus**, um die Einstellung zu aktivieren/deaktivieren. Drücken Sie zum Speichern **OK**.

Hinweis!
*Wenn Sie **Sendebericht**=**Ein** wählen, werden Sie bei einigen Betreibern für diese Nachricht bezahlen müssen.*

Löschen

Wählen Sie **Posteingang**, um alle Nachrichten im Posteingang zu löschen. Drücken Sie zur Bestätigung **Ja** oder **Nein**, um die Änderungen zu verwerfen.

Wählen Sie **Postausgang**, um alle Nachrichten im Postausgang zu löschen. Drücken Sie zur Bestätigung **Ja** oder **Nein**, um die Änderungen zu verwerfen.

Wählen Sie **Gesendet**, um alle Nachrichten im Ordner für gesendete Nachrichten zu löschen. Drücken Sie zur Bestätigung **Ja** oder **Nein**, um die Änderungen zu verwerfen.

Wählen Sie **Alles löschen**, um alle Nachrichten auf einmal zu löschen. Drücken Sie zur Bestätigung **Ja** oder **Nein**, um die Änderungen zu verwerfen.

Notruf +

Einstellungen zur Funktion der Notruftaste.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Notruf** und drücken Sie **OK**, um die folgenden Einstellungen anzuzeigen:

Aktivierung

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie **OK**:

Ein	Zur Aktivierung Taste drücken und für ca. drei Sekunden gedrückt halten oder zweimal innerhalb von einer Sekunde drücken.
Ein (3)	Drücken Sie zur Aktivierung die Taste dreimal innerhalb einer Sekunde.
Aus	Deaktivierte Notruftaste.

Nummernliste

Liste der zu wählenden Nummern, wenn die Notruftaste gedrückt wird.

1. Wählen Sie **Leer** und drücken Sie **Hinzuf.**.
2. Wählen Sie **Telefonbuch**, um einen Kontakt aus dem hinzuzufügen. Sie können alternativ auch **Manuell** drücken. Siehe *Telefonbuch, S.13* zum Hinzufügen von Namen/Telefonnummern.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **Speich.**.

Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie max. 5 Kontakte eingegeben haben.

Wählen Sie zum Bearbeiten oder Löschen eines bestehenden Eintrags diesen aus und drücken Sie **Option**, wählen Sie dann **Ändern** oder **Löschen** und drücken Sie **OK**.

SMS

Dies ist die Nachricht, die zu den Kontakten in der Liste der zu wählenden Nummern gesendet wird, wenn die Notruftaste gedrückt wird.

Aktivierung

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie **OK**:

Ein	Das Telefon sendet vor dem Wählen eine Textnachricht.
Aus	Das Telefon wählt ohne vorher eine Nachricht zu senden.

Notruf-SMS

Drücken Sie **Ändern**, geben Sie die Nachricht ein und drücken Sie dann zur Bestätigung **OK**.

Hinweis!
*Sie **müssen** eine Nachricht schreiben, wenn Sie die SMS-Funktion aktiviert haben.*

Mit '0' bestätigen

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie **OK**:

Aus	Das Telefon wählt die erste Telefonnummer in der Liste. Wird der Anruf nicht innerhalb von 25 Sekunden angenommen, wird die nächste Telefonnummer gewählt. Die Notrufabfolge wird dreimal wiederholt oder bis der Anruf angenommen oder bis gedrückt wird.
Ein	Die Funktion entspricht der von oben PLUS: Wenn der Empfänger nach dem Annehmen des Anrufes nicht innerhalb von 60 Sekunden **0** drückt, wird der Anruf unterbrochen und die nächste Telefonnummer aus der Liste wird angerufen. Wenn der Empfänger innerhalb von 60 Sekunden **0** drückt, wird der Anruf bestätigt und es werden keine weiteren Anrufversuche unternommen (der Notrufvorgang wird abgebrochen).

Signaltyp

Anpassung des Signaltyps für den Notrufvorgang.
Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie **OK**:

Laut	Laute Signale (standardmäßig).
Leise	Ein lautes Signal.
Lautlos	Keine spezielle Signal-Anzeige, wie ein normaler Anruf.

Notruf-Info

Bitte lesen Sie diese wichtigen Sicherheitsinformationen durch, bevor Sie die Notruffunktion aktivieren:

Beachten Sie beim Auswählen einer Notruf-Telefonnummer: - Wenn ein Anrufbeantworter den Notruf annimmt, werden keine weiteren Anrufversuche mehr gemacht!

Hinweis!
*Dies gilt nicht, wenn **Mit '0' bestätigen** auf **Ein** eingestellt ist.*

Sicherheit

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Sicherheit** und drücken Sie **OK**.

SIM-PIN

Die SIM-Karte ist mit einem PIN-Code (Personal Identification Number) geschützt. Das Telefon kann so eingerichtet werden, dass beim Einschalten der PIN-Code abgefragt wird.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie zur Bestätigung **OK**:

Ein	Aktivierter PIN-Code: Sie müssen bei jedem Einschalten des Telefons den PIN-Code eingeben.
Aus	Deaktivierter PIN-Code. Achtung – kein Schutz bei Verlust oder Diebstahl der SIM-Karte.
Automatisch	Sie müssen den PIN-Code beim Einschalten des Telefons nicht eingeben, er wird automatisch vom Telefon gespeichert und abgerufen. Wird die SIM-Karte (bei Verlust/Diebstahl) in ein anderes Telefon eingesetzt, muss zur Freigabe der PIN-Code eingegeben werden.

Hinweis!
Sie müssen den aktuellen PIN-Code eingeben, um den SIM-PIN zu deaktivieren/zu aktivieren.

Telefoncode

Wählen Sie **Ein**/**Aus** und drücken Sie **OK**, um diese Einstellung zu aktivieren/deaktivieren.

Hinweis!
*Sie müssen den aktuellen Telefoncode eingeben, um den Telefoncode zu deaktivieren/zu aktivieren. Der werkseitig eingestellte Telefoncode ist **1234**.*

Tastensperre

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie **OK**.

Tastensperre	Wählen Sie die zeitliche Verzögerung bis zum automatischen Sperren der Tastatur und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.
Freigabemodus	Wählen Sie **Einzeltaste**, um die Tastatur mit ✱ freizugeben oder **Zweitast.fkt.**, um mit der rechten Softtaste (**Name/Freig.**) und ✱ zu sperren/freizugeben. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Fernkonfiguration

Ermöglichen Sie es Personen Ihres Vertrauens, z. B. einem Familienmitglied oder Freund, Informationen an Ihr Doro PhoneEasy® 510 zu senden. Sie können Kontakte aus dem Telefonbuch und Kontakte für Kurzwahltasten, Kalenderaufgaben und Einstellungen für die Notruftaste empfangen. Wenn diese Funktion aktiviert ist, müssen Sie keine weiteren Aktionen ausführen: Die andere Person sendet Ihnen Informationen zu.

Wählen Sie **Fernkonfig.** und drücken Sie **OK**, um die folgenden Einstellungen anzuzeigen:

Aktivierung

Wählen Sie **Ein**, um die Fernkonfiguration zu aktivieren, und drücken Sie **OK**.

Ein	Aktivierte Fernkonfiguration.
Aus	Deaktivierte Fernkonfiguration.

Nummernliste

Sie müssen den Namen und die Telefonnummer der Person hinzufügen, die Informationen von ihrem Telefon an Ihr Doro PhoneEasy® 510 senden können.

1. Wählen Sie **Nummernliste** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Leer** und drücken Sie **Hinzuf.**.
3. Wählen Sie **Telefonbuch** um einen Kontakt aus dem hinzuzufügen. Sie können alternativ auch **Manuell** drücken.
4. Drücken Sie ❯.
5. Geben Sie die Nummer ein und drücken Sie **Speich.**.

Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie max. 5 Kontakte eingegeben haben.

Wählen Sie zum Bearbeiten oder Löschen eines bestehenden Eintrags diesen aus und drücken Sie **Option**, wählen Sie dann **Anzeigen**, **Ändern** oder **Löschen** und drücken Sie **OK**.

Feste Nummernwahl (FDN)

Sie können die Anzahl der Anrufe bestimmter auf der SIM-Karte gespeicherten Nummern begrenzen. Die Liste der zulässigen Nummern werden durch Ihren PIN2-Code geschützt.

Modus	Wählen Sie **Ein**/**Aus** und drücken Sie **OK**. Geben Sie PIN2 ein und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.
Feste Rufnummern	Drücken Sie **Hinzuf.**, um die erste zulässige Nummer einzugeben. Sie können alternativ auch einen Eintrag auswählen und dann **Option** drücken, um die folgenden Einstellungen anzuzeigen:: **Hinzuf.**, **Ändern** oder **Löschen** und drücken Sie **OK**. Geben Sie PIN2 ein und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Hinweis!

Sie können einen Teil der Telefonnummern speichern. Wenn Sie beispielsweise 01234 speichern, können alle Nummern, die mit 01234 beginnen, angerufen werden. Es ist selbst bei aktivierter fester Nummernwahl möglich, einen Notruf zu tätigen, indem Sie die allgemeine Notrufnummer eingeben und dann drücken. Wenn die feste Nummernwahl aktiviert ist, können Sie die Telefonnummern, die auf der SIM-Karte gespeichert wurden, nicht aufrufen oder bearbeiten. Sie können darüber hinaus auch keine SMS-Nachricht senden.

Kennwort (Kennwörter ändern)

Zum Ändern von **PIN**, **PIN2** oder der **Telefoncode**-Kennwörter:

1. Geben Sie den aktuellen Code ein und bestätigen Sie ihn mit **OK**.
2. Geben Sie einen neuen Code ein und bestätigen Sie ihn mit **OK**.
3. Geben Sie den neuen Code erneut ein und bestätigen Sie ihn mit **OK**.

Einst. zurücksetzen

Wenn Sie **Einst. zurücksetzen**, wählen, werden die in den Telefoneinstellungen vorgenommenen Änderungen auf die Standardwerte zurückgesetzt. Geben Sie das Telefonkennwort ein und drücken Sie **OK** zum Zurücksetzen.

Alles zurücksetzen

Wenn Sie **Alles zurücksetzen** wählen, werden die Telefoneinstellungen und der Inhalt des Telefonspeichers, z. B. Kontakte, Nummernlisten und Nachrichten, gelöscht (außer SIM-Speicher). Geben Sie das Telefonkennwort ein und drücken Sie **OK** zum Zurücksetzen.

Hinweis!

*Der werkseitig eingestellte Telefoncode ist **1234**.*

Weitere Funktionen

Wecker

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Ein** und drücken Sie **OK**.
3. Geben Sie über die Tastatur die Weckzeit ein und drücken Sie **OK**.
4. Zur einmaligen Benachrichtigung wählen Sie **Einmal** und drücken Sie **OK**.
5. Für ein wiederholtes Wecksignal wählen Sie **Wöchentlich** und drücken Sie **OK**. Blättern Sie durch die Liste der Wochentage und drücken Sie **Ein**/**Aus**, um den Wecker für jeden Wochentag einzuschalten/auszuschalten, und drücken Sie dann **Speich.**.
6. Drücken Sie zum Bearbeiten eines Wecksignals auf **Ändern** und drücken Sie dann **OK**.
7. Drücken Sie zum Abschalten des Wecksignals **Aus**. Der eingestellte Weckruf wird dadurch gelöscht.

Hinweis!
*Die Alarmfunktion funktioniert auch, wenn das Telefon ausgeschaltet ist. Drücken Sie nicht **Ja**, um das Telefon einzuschalten, wenn die Nutzung eines Mobiltelefons verboten ist oder wenn es dadurch zu Störungen oder Gefahren kommen kann.*
*Bei Erreichen der eingestellten Weckzeit wird ein Signalton ausgegeben. Drücken Sie **Stopp**, um den Weckton auszuschalten, oder drücken Sie **Snooze**, damit der Weckton nach 9 Minuten wiederholt wird.*

Kalender

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu 21 und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Option**.
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie **OK**:

Anzeigen

Zeigt Aufgaben für das ausgewählte Datum an.

Aufgabe hinzufügen

1. Geben Sie ein Datum für die Aufgabe ein und drücken Sie dann ❯.
2. Geben Sie eine Uhrzeit für die Aufgabe ein und drücken Sie dann ❯.
3. Geben Sie eine Beschreibung für die Aufgabe ein, siehe *Texteingabe , S. 7* .
4. Drücken Sie zum Speichern der Aufgabe **Speich.**.

Bei Erreichen des eingestellten Datums/der eingestellten Uhrzeit wird ein Signalton ausgegeben und die Beschreibung der Aufgabe wird angezeigt. Drücken Sie **Lautlos** und dann **OK** um den Alarm auszuschalten, oder drücken Sie **Snooze**, damit der Alarm nach 9 Minuten wiederholt wird.

Gehe zu Datum

Geben Sie das Datum ein und drücken Sie **OK**.

Alles anzeigen

Wählen Sie eine Aufgabe aus und drücken Sie für die folgenden Optionen **Option**:

Ändern	Ausgewählte Aufgabe bearbeiten
Löschen	Ausgewählte Aufgabe löschen
Alles löschen	Alle Aufgaben löschen

Hinweis!
*Der Kalender funktioniert auch, wenn das Telefon ausgeschaltet ist. Drücken Sie nicht **Ja**, um das Telefon einzuschalten, wenn die Nutzung eines Mobiltelefons verboten ist oder wenn es dadurch zu Störungen oder Gefahren kommen kann.*

Rechner

Der Taschenrechner kann die Grundrechenarten ausführen.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Geben Sie die erste Zahl ein. Verwenden Sie **#** zur Eingabe von Dezimalpunkten.
3. Verwenden Sie die Pfeiltasten zur Auswahl einer Rechenart (+, -, x, ÷) und drücken Sie **OK**.
4. Geben Sie die nächste Zahl ein und drücken Sie **OK**.
5. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 nach Bedarf. Wählen Sie **=** und drücken Sie **OK**, um das Ergebnis zu berechnen.

UKW-Radio

Das FM-Radio verfügt über einen Frequenzbereich von 87.5 bis 108.0 MHz und 9 voreingestellte Kanäle.

Radio einschalten

1. Schließen Sie das Headset an der Headset-Buchse an .
2. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu und drücken Sie **OK**. Das Radio ist nun eingeschaltet. Die aktuell eingestellte Frequenz wird angezeigt. Wählen Sie den gewünschten Sender mit  oder aus. Mit den Seitentasten können Sie **+/-** die Lautstärke einstellen.
3. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren. Das Radio läuft dann weiter.

Frequenz speichern

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie den gewünschten Sender mit ﹀ oder ﹀ aus.
3. Wenn Sie einen Sender gefunden haben, wählen Sie **Option**.
4. Wählen Sie **Frequenz speichern** und drücken Sie **Option**.
5. Geben Sie einen Namen für den neuen Sender ein, siehe *Texteingabe , S. 7* .
6. Drücken Sie **Speich.**.

Ausschalten

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie **Option** und drücken Sie dann **Ausschalten**.

Tipp:
Wird das Headset entfernt, schaltet sich das Radio ebenfalls aus.

Senderliste (Kanalliste bearbeiten)

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Option**.
3. Wählen Sie **Senderliste** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie den Sender, den Sie bearbeiten möchten, aus und drücken Sie **Option** oder **Hinzuf.**.
5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie **Option**:

Spiel	Gewählter Kanal wird gespielt.
Löschen	Kanal wird gelöscht. Drücken Sie zur Bestätigung **Ja** oder **Nein**, um zur Senderliste zurückzukehren.
Ändern	Bearbeiten Sie den Sendernamen und drücken Sie dann ﹀, um die Frequenz zu bearbeiten, und verwenden Sie **#**, um den Dezimalpunkt einzugeben. Drücken Sie **Speich.**.

Kanäle auswählen

Drücken Sie die Tasten **1** bis **9** zur Direktwahl der gespeicherten Sender, während das Radio läuft.

Manuelle Eingabe (Suchmodus ändern)

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Option**.
3. Wählen Sie **Manuelle Eingabe** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie **OK**:

Manuelle Suche	Manuelle Suche mit ﹀ oder ﹀.
Autom. suchen	Automatische Sendersuche mit ﹀ oder ﹀.

Autospeicherung

Hinweis!

Hierdurch werden die vorher gespeicherten Kanäle überschrieben!

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Option**.
3. Wählen Sie **Autospeicherung** und drücken Sie **Option** zur automatischen Speicherung von Radiosendern auf den Speicherplätzen **1** bis **9**.

Taschenlampe

Verwendung der integrierten Taschenlampe.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu und drücken Sie **OK**, um die Taschenlampe einzuschalten.
2. Drücken Sie **Aus**, um die Taschenlampe auszuschalten.

Hinweis!

Durch die Nutzung der Taschenlampe wird die Akkuladung sehr schnell verbraucht. Denken Sie daher daran, die Taschenlampe nach Gebrauch auszuschalten. Siehe Taschenlampe, S.22 für das Einstellen der automatischen Ausschaltzeit.

Anweisungen für FERNANWENDER

Senden von Fernsteuerungsbefehlen per Textnachricht.

Zur Aktivierung muss **Ein** ausgewählt werden und der Fernanwender muss in der **Nummernliste** im Doro PhoneEasy® 510 eingegeben werden.

Menü ➔ ➔ Sicherheit ➔ Fernkonfig..

Alle Kontakte, die per Fernkonfiguration an das Doro PhoneEasy® 510 gesendet werden, werden im Telefon gespeichert, selbst wenn standardmäßig neue Einträge auf der SIM-Karte gespeichert werden.

Es stehen 3 Telefonnummern für jeden Kontakt zur Verfügung: Handy, Festnetz oder Büro.

Hinweis!
Um als Fernsteuerungsbefehl erkannt zu werden, muss die SMS-Nachricht folgendes Format aufweisen: ****#Befehl#***

Beim Senden von Parametern müssen zwei Parameter durch das Zeichen # voneinander getrennt werden. In den Tabellen steht P für Parameter.

Festlegen eines Kontakts im Telefonbuch

Befehl	P 1	P 2	P 3	P 4
phonebook	**Name** Max. Länge =20	**Handy-Nr.** Max. Länge =40	**Festnetz-Nr.**	**Büro-Nr.**

Beispiel:

Sie möchten die Handy-Nr., Festnetz-Nr. und Büro-Nr. von Jeff Jackson an Doro PhoneEasy® 510 senden. Die Handy-Nr. lautet: 0700-393939. Festnetz-Nr.: 046-280 50 11. Büro-Nr.: 046-280 50 11.

*#phonebook#Jeff Jackson#0700393939#0462805011#0462805083#

Die Nummer wird im 510-Telefonbuch folgendermaßen gespeichert:

Jeff Jackson

0700393939

0462805011

0462805083

Hinweis!
Für die Parameter 2, 3 und 4 können nur Zahlen eingegeben werden. Wenn Sie für diese Parameter Buchstaben eingeben, ist der Parameter im Telefonbuch leer.
Kontakte, die bereits im Telefonbuch gespeichert sind, werden nicht ersetzt. Sie werden dupliziert. Dadurch wird ein unbeabsichtigtes Entfernen von Kontakten aus dem Telefonbuch verhindert.

Tipp:
*Geben Sie bei internationalen Anrufen vor der Landesvorwahl immer **+** ein, um das Telefonbuch optimal in jedem Land nutzen zu können. Geben Sie die Telefonnummer mit der Vorwahlnummer ein.*

Einstellen der Notruffunktion

Befehl	P 1	P 2	P 3	P 4
alert	**a** Aktivierung	**0/1/2** 0=Aus 1=Ein 2=Ein (3)		
alert	**n** Zahl	**1–5** In Num-mernliste	**Name** Max. Länge =20	**Zahl** Max. Länge =40
alert	**m** Nachricht	**0/1** 0=Aus 1=Ein	**Text** Max. Länge = 70	
alert	**c** mit „0" bestätigen	**0/1** 0=Aus 1=Ein		
alert	**s** Signaltyp	**0/1/2** 0=Laut 1=Leise 2=Lautlos		

Beispiel:

Sie möchten die Notruffunktion aktivieren.

*#alert#a#1#

Sie möchten den Eintrag für Jeff Jackson mit der Telefonnummer in der Nummernliste an erster Stelle (1) speichern: 0700-393939.

*#alert#n#1#Jeff Jackson#0700393939#

Die SMS-Nachricht soll gesendet werden, wenn die Notruftaste gedrückt wird. Beispiel für Inhalt der Textnachricht: Dies ist ein Notruf. Ergreife bitte die erforderlichen Maßnahmen.

*#alert#m#1#Dies ist ein Notruf. Ergreife bitte die erforderlichen Maßnahmen.#

Sie möchten die Funktion Mit '0' bestätigen aktivieren.

*#alert#c#1#

Sie möchten den Signaltyp auf leise stellen.

*#alert#s#1#

Tipp:
Schreiben Sie die Positionen auf, die Sie senden. Dann können Sie später einfacher Änderungen senden.

Einstellen der Zielwahlspeichertasten

Befehl	**P 1**	**P 2**	**P 4**
memorykey	**a** Taste A	**Name** Max. Länge = 20	**Zahl** Max. Länge = 40
memorykey	**b** Taste B	**Name** Max. Länge = 20	**Zahl** Max. Länge = 40
memorykey	**c** Taste C	**Name** Max. Länge = 20	**Zahl** Max. Länge = 40

Beispiel:

Sie möchten die Handy-Nr. von Jeff Jackson unter Taste **A** im Doro PhoneEasy® 510 speichern.

Sowie Martha Thomson unter Taste **B** und Steve Lewis unter Taste **C**.

*#memorykey#a#Jeff Jackson#0700393939#

*#memorykey#b#Martha Thomson#0768991014#

*#memorykey#c#Steve Lewis#0709441819#

Eintragen von Aufgaben im Kalender

Befehl	P 1	P 2	P 4
task	**jjjjmmtt** Datum	**hhmm** Uhrzeit	**Notiz** Beschreibung der Aufgabe, max. Länge der Notiz = 35

Beispiel 1:

Sie möchten eine neue Kalenderaufgabe an das Doro PhoneEasy® 510 senden. Es ist ein Zahnarzttermin am 1. Dezember 2011 um 10.30 Uhr.

*#task#20101201#1030#Zahnarzttermin#

Fehlersuche

Telefon lässt sich nicht einschalten

Akkuladestand niedrig	Schließen Sie den Netzadapter an und laden Sie den Akku 3 Stunden lang auf.
Akku falsch eingelegt	Kontrollieren Sie die Lage des Akkus.

Akku wird nicht aufgeladen

Akku oder Ladegerät beschädigt	Kontrollieren Sie Akku und Ladegerät.
Akkus sollten nur bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C aufgeladen werden	Stellen Sie zulässige Umgebungsbedingungen für die Aufladung her.
Ladegerät falsch an Telefon oder Netzsteckdose angeschlossen	Kontrollieren Sie die Anschlüsse des Ladegeräts.

Standby-Zeit wird immer kürzer

Akkuleistung zu niedrig	Legen Sie einen neuen Akku ein.
Wenn das Telefon zu weit von einem Sendemast entfernt ist, sucht es dauerhaft nach einem Signal	Die Netzsuche verbraucht viel Leistung. Suchen Sie einen Ort, an dem das Signal stärker ist oder schalten Sie das Telefon in Gegenden mit schwachem Signal ab.

Es können keine Anrufe getätigt oder empfangen werden.

Anrufsperre aktiviert	Schalten Sie die Anrufsperre aus. Besteht die Störung weiterhin, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

PIN-Code wird nicht angenommen

Es wurde zu oft ein falscher PIN-Code eingegeben	Geben Sie den PUK-Code ein, mit dem Sie den PIN-Code ändern können, oder wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

SIM-Kartenfehler

SIM-Karte beschädigt	Prüfen Sie den Zustand der SIM-Karte. Falls sie beschädigt ist, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.
SIM-Karte falsch eingelegt	Prüfen Sie die Lage der SIM-Karte. Entfernen Sie die Karte und legen Sie diese erneut ein.
SIM-Karte ist verschmutzt oder nass	Wischen Sie die Kontaktflächen der SIM-Karte mit einem sauberen Tuch ab.

Keine Verbindung zum Netz möglich

SIM-Karte ungültig	Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.
Kein GSM-Dienst möglich	Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Signal zu schwach

Zu große Entfernung zum Sendemast	Wechseln Sie den Standort und versuchen Sie es erneut.
Netzüberlastung	Versuchen Sie es später erneut.

Echo oder Rauschen

Regionales Problem aufgrund eines mangelhaften Netzrelais	Legen Sie auf und wählen Sie erneut. Möglicherweise wird dann auf ein anderes Netzrelais umgeschaltet.

Es kann kein neuer Kontakt hinzugefügt werden

Telefonbuchspeicher voll	Löschen Sie Einträge, um Speicherplatz freizumachen.

Funktion kann nicht eingestellt werden

Funktion wird nicht vom Netz unterstützt oder angeboten	Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Sicherheitshinweise

⚠ VORSICHT

Das Gerät und das Zubehör können Kleinteile enthalten. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
Das Netzteil dient als Trennvorrichtung zwischen Produkt und Netzanschluss. Die Anschlussdose muss sich in unmittelbarer Nähe des Geräts befinden und gut zugänglich sein.

Netzdienste und Netzkosten

Ihr Gerät ist für GSM 900/1800/1900 MHz-Netze zugelassen. Um das Gerät nutzen zu können, müssen Sie eine SIM-Karte einlegen, die vom Betreiber freigeschaltet ist.

Durch die Verwendung von Netzdiensten können Kosten anfallen. Einige Funktionen sind nur nach Beantragung beim Betreiber möglich und teils kostenpflichtig.

Betriebsumgebung

Beachten Sie alle Vorschriften, die an Ihrem jeweiligen Aufenthaltsort gelten, und schalten Sie das Gerät ab, wenn sein Gebrauch verboten ist oder Störungen oder Gefahren verursachen kann. Verwenden Sie das Gerät immer in der normalen Gebrauchsposition.

Das Gerät erfüllt die Strahlungsrichtlinien, wenn es in normaler Position am Ohr verwendet wird oder wenn es mindestens 1,5 cm von Ihrem Körper entfernt ist. Wenn Sie das Gerät dicht am Körper in einer Tasche, einer Gürteltasche oder einem anderen Aufbewahrungsmittel tragen, so dürfen diese Aufbewahrungsmittel keine Metallteile enthalten und das Produkt ist im oben angegebenen Abstand vom Körper zu tragen. Achten Sie darauf, dass die Abstandsvorschriften eingehalten werden, bis Sie das Gerät in Gebrauch nehmen.

Teile des Geräts sind magnetisch. Es kann daher Metallobjekte anziehen. Bewahren Sie keine Kreditkarten oder andere Magnetdatenträger in der Nähe des Geräts auf. Es besteht die Gefahr, dass die darauf gespeicherten Informationen zerstört werden.

Medizinische Geräte

Der Gebrauch von Geräten, die Funksignale aussenden, wie z. B. Mobiltelefone, kann den Betrieb medizinischer Geräte stören, wenn diese nicht ausreichend geschützt sind. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des Geräts, um festzustellen, ob es gegen externe Funksignale ausreichend geschützt ist, oder wenn Sie andere Fragen haben. Ist der Gebrauch des Geräts in Krankenhäusern oder ärztlichen Einrichtungen untersagt, so schalten Sie es bitte ab. In Krankenhäusern und anderen ärztlichen Einrichtungen werden manchmal Geräte benutzt, die durch externe Funksignale gestört werden könnten.

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen einen Abstand von mindestens 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und dem Herzschrittmacher, um Störungen des Herzschrittmachers zu vermeiden. Personen mit Herzschrittmacher sollten Folgendes beachten:

- Sie sollten das Telefon immer in einem Abstand von 15 cm von ihrem Herzschrittmacher entfernt halten, wenn das Telefon eingeschaltet ist.
- Sie sollten das Telefon nicht in einer Brusttasche tragen.
- Sie sollten das Ohr auf der anderen Körperhälfte als der mit dem Herzschrittmacher nutzen, um das Risiko einer Störung zu minimieren.

Sie sollten das Telefon unverzüglich ausschalten, sobald Grund zur Annahme besteht, dass eine Störung vorliegt.

Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Gerät in Bereichen mit Explosionsgefahr immer ab. Befolgen Sie alle Hinweise und Anweisungen. Eine Explosionsgefahr besteht zum Beispiel auch an Orten, an denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssen. In diesen Bereichen kann Funkenbildung zu Explosion oder Brand führen; es besteht Verletzungs- und Lebensgefahr.

Schalten Sie das Gerät an Tankstellen und sämtlichen anderen Orten ab, an denen es Benzinpumpen und Fahrzeugwerkstätten gibt.

Halten Sie sich an die Einschränkungen für den Gebrauch von Funkgeräten an Orten, an denen Kraftstoffe gelagert sind und verkauft werden, im Bereich von Chemiewerken und von Sprengarbeiten.

Bereiche mit Explosionsgefahr sind oft - aber nicht immer - eindeutig gekennzeichnet. Dies gilt auch unter Deck auf Schiffen, den Transport oder die Lagerung von Chemikalien, Fahrzeuge, die mit Flüssigtreibstoff (wie Propan oder Buthan) betrieben werden sowie Bereiche, in denen in der Luft Chemikalien oder Partikel, wie Fasern, Staub oder Metallpulver, enthalten sind.

Schützen Sie Ihr Gehör

⚠ WARNUNG

Durch laute Töne über längere Zeit können Gehörschäden verursacht werden.
Laute Töne beim Lenken eines Fahrzeugs können Sie ablenken und einen Unfall verursachen.
Genießen Sie Musik über ein Headset in mäßiger Lautstärke.
Halten Sie das Gerät nicht an Ihr Ohr, wenn der Lautsprecher verwendet wird.

Notruf

WICHTIG

Mobiltelefone nutzen Funksignale, das Mobiltelefonnetz, das Festnetz und benutzerprogrammierte Funktionen. Das bedeutet, dass eine Verbindung nicht unter allen Umständen garantiert werden kann. Verlassen Sie sich daher niemals nur auf ein Mobiltelefon, wenn sehr wichtige Anrufe, z. B. in medizinischen Notfällen, erforderlich sind.

Fahrzeuge

Funksignale können die Elektronik von Motorfahrzeugen (z. B. elektronische Kraftstoffeinspritzung, ABS-Bremssystem, Tempomat, Airbags) stören, wenn diese fehlerhaft eingebaut wurden oder nicht ausreichend geschützt sind. Für weitere Informationen über Ihr Fahrzeug oder mögliche Zusatzausrüstungen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an dessen Niederlassung.

Brennbare Flüssigkeiten, Gase oder explosive Stoffe dürfen nicht zusammen mit dem Gerät oder seinem Zubehör aufbewahrt oder transportiert werden. Bei Fahrzeugen mit Airbags: Denken Sie daran, dass bei einem Aufprall die Airbags mit beträchtlicher Kraft mit Luft gefüllt werden.

Legen Sie keine Gegenstände, auch keine stationären oder tragbaren Funkgeräte, direkt über dem Airbag oder in dem Bereich, in den er sich aufbläht, ab. Bei unsachgemäßem Einbau des Mobiltelefons kann es beim Entfalten des Airbags zu ernsthaften Verletzungen kommen.

An Bord von Flugzeugen ist der Gebrauch des Geräts verboten. Schalten Sie das Gerät ab, bevor Sie an Bord gehen. Der Gebrauch drahtloser Telekommunikationsgeräte in Flugzeugen kann die Flugsicherheit gefährden und die bordeigene Telekommunikation stören. Außerdem kann er gesetzlich verboten sein.

Pflege und Wartung

Ihr Telefon ist ein technisch fortschrittliches Produkt und ist mit größter Sorgfalt zu behandeln. Fahrlässiges Verhalten kann dazu führen, dass die Gewährleistung erlischt.

- Schützen Sie das Gerät vor Nässe. Regen/Schnee, Nässe und alle Arten von Flüssigkeiten können Stoffe enthalten, die zu Korrosion der Elektronik führen. Wird das Gerät nass, entfernen Sie den Akku und lassen Sie das Gerät vollständig trocknen und legen Sie den Akku erst dann wieder ein.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in staubigen, schmutzigen Umgebungen auf. Die beweglichen Geräteteile und die Elektronik könnten beschädigt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor Hitze. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer der Elektronik verringern, den Akku schädigen und Kunststoffteile verformen oder gar schmelzen lassen.

- Schützen Sie das Gerät vor Kälte. Beim Aufwärmen auf normale Temperaturen kann sich im Innern Kondenswasser bilden, das die Elektronik schädigt.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät anders als hier beschrieben zu öffnen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Schützen Sie es vor Stößen oder Erschütterungen. Bei grobem Umgang können Leiter und feinmechanische Teile zerstört werden.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit scharfen Mitteln.

Diese Hinweise gelten für das Gerät, den Akku, den Netzadapter und anderes Zubehör. Funktioniert das Telefon nicht ordnungsgemäß, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bringen Sie Ihren Kaufbeleg oder eine Kopie der Rechnung mit.

Garantie

Für dieses Produkt gilt eine Garantiezeit von 24 Monaten ab dem Zeitpunkt des Kaufs. Sollte während dieser Zeit ein Fehler auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Leistungen im Rahmen der Garantie sind nur möglich bei Vorlage einer gültigen Quittung/Rechnungskopie. Diese Garantie gilt nicht, wenn der Fehler durch einen Unfall oder ein vergleichbares Ereignis eingetreten ist.
Weiterhin gilt die Garantie nicht bei Eindringen von Flüssigkeiten, Gewaltanwendung, nicht erfolgter Wartung, falscher Bedienung oder anderen durch den Käufer zu verantwortenden Umständen. Sie gilt ferner nicht bei Störungen, die durch Gewitter oder andere Spannungsschwankungen verursacht werden. Zur Vorsicht empfehlen wir, das Ladegerät während eines Gewitters vom Telefon zu trennen. Akkus sind Verbrauchsteile und als solche nicht in der Garantie enthalten. Diese Garantie gilt nicht, wenn andere Akkus als die Originalakkus von DORO verwendet wurden.

Technische Daten

Netz:	GSM 900/1800/1900 MHz
Abmessungen:	118 mm x 53 mm x 13 mm
Gewicht:	80 g (einschließlich Akku)
Akku:	3.7 V / 800 mAh Lithium-Ionen-Akku

eZiType™ ist eine Marke der Zi Corporation.

vCard ist eingetragenes Warenzeichen des Internet Mail Consortium.

Hörhilfen

Dieses Gerät sollte mit den meisten auf dem Markt erhältlichen Hörhilfen funktionieren. Eine vollständige Kompatibilität mit sämtlichen Geräten kann jedoch nicht zugesagt werden.

Spezifische Absorptionsrate (SAR)

Dieses Gerät erfüllt die internationalen Sicherheitsvorschriften für die Funkwellenbelastung. Das Doro PhoneEasy® 510 misst 0,802 W/kg gemessen für 10 g Gewebe.

Die Obergrenze laut WHO beträgt 2,0 W/kg gemessen für 10 g Gewebe.

Konformitätserklärung

Doro erklärt hiermit, dass das Doro PhoneEasy® 510 die wesentlichen Anforderungen und die sonstigen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 1999/5/EU (R&TTE) und 2002/95/EU (ROHS) erfüllt. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter www.doro.com/dofc

German

Version 1.0

© 2011 Doro AB. All rights reserved.

www.doro.com

CE 0678

REV 3262 — STR 111011